


interbath！洋式便器施工要領書 (ワンピースタイプ)

2005.7.5

《ご注意》 施工を始める前にご確認ください！！

- ①排水形式は、床排水形式のみ対応しております。
- ②接続排水管は、VU100(薄肉タイプ)にのみ対応しております。
- ③床排水位置(フランジ芯)は、壁面より310mmとしてください。

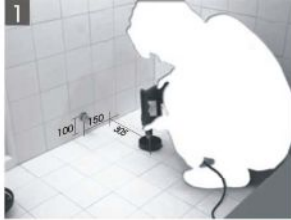

1
予め施工してある床排水管(UV100)にフランジをはめフランジ固定ビス用の穴を開けます。この場合、ロックボルトが横一列になることをご確認ください。図3参照。



2
フランジをビスにて固定します。



3
ロックボルトをフランジに挿入し、横一列になるように回転させます。



4
フランジにゴムパッキン(オリング)をはめ込みます。



5
便座と便座カバーを便器に載せます。



6
固定ボルトとナットにより、便座と便座カバーを固定させます。



7
便器をフランジのロックボルトに合わせて置きます。**この場合、ゴムパッキン(オリング)がつぶれたり、外れていないか必ずご確認ください。漏水臭気の原因となります。**



8
ワッシャーをはさみ、ナットを締め込み、キャップをかぶせます。



9
フレキシブルホースをタンク下部から突き出ているボールタップにねじ込みます。**このとき、タップ材とタンクに緩みがないかご確認ください。漏水の原因となります。ゆるい場合は器具締めください。**



10
フレキシブルホースをアングルバルブに締め込みます。尚、給水管とアングルバルブの接合には、止水テープをご使用ください。



11
給水部分の拡大写真です。



12
完了。